

MOECEN

True Wireless Stereo Earbuds Kurzanleitung

Diese Anleitung bitte vor Gebrauch des Geräts lesen und sicher aufbewahren.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer staubigen, feuchten oder verschmutzten Umgebung oder in der Nähe von Magnetfeldern, um eine Beschädigung der internen Elektronik zu vermeiden.
- Stellen Sie die Lautstärke auf eine angemessene Höhe ein, wenn Sie über Ihre Ohrhörer Musik hören oder Anrufe tätigen. Eine zu hohe Lautstärke kann zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Bedienen eines Fahrzeugs.
- Wickeln Sie dieses Gerät nicht ein, verpacken Sie es nicht luftdicht und decken Sie es nicht mit einem Handtuch oder anderen Gegenständen ab. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es sich in einer geschlossenen Umgebung befindet, z. B. in einem Karton oder einer Schachtel.
- Halten Sie dieses Gerät fern von Feuer oder anderen Wärmequellen wie elektronischen Heizkörpern, Mikrowellen, Öfen, Wasserkochern, Herden und Kerzen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner zu trocknen.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um dieses Gerät zu reinigen. Schalten Sie dieses Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 °C und +45 °C und bewahren Sie dieses Gerät und das Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C auf. Extreme Hitze oder Kälte kann das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie dieses Gerät und das Zubehör in einem kühlen und gut belüfteten Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

1

- Bewahren Sie dieses Gerät und das Zubehör, das kleine Komponenten enthalten kann, außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Erstickern oder eine Beschädigung der Teile zu verhindern.
- Demontieren oder modifizieren Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht. Unbefugte Demontage oder Veränderung kann zum Verlust der Werksgarantie führen. Bei Fehlfunktionen des Geräts wenden Sie sich bitte an unser Service-Center für Kunden.
- Entsorgen Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht über den Hausmüll. Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung dieses Geräts und des Zubehörs und unterstützen Sie Recycling-Bemühungen.
- Treten Sie nicht auf die Kabel, ziehen Sie nicht an diesen und knicken Sie sie nicht. Andernfalls können die Kabel beschädigt werden und in der Folge Fehlfunktionen des Geräts auftreten.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Reinigungsmittel oder Detergenzien, um dieses Gerät oder Zubehörteile aus Metall zu reinigen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um dieses Gerät und das Zubehör zu reinigen.

2

Lieferumfang


Wireless Bluetooth Earbuds	1 Paar
Ladeetui	1
Ohreinsätze	2 Paar (groß, klein)
Ladekabel Typ C	1
Benutzerhandbuch	1
Alkohol-Wattestäbchen	2

Grundlegende technische Daten

Produktname: True Wireless Stereo Earbuds
 Produktmodell: CE79
 Netto-Gewicht: 47,1 g
 Hauptmaterial: ABS + PC
 Akkukapazität Earbuds: 55 mAh (typisch)
 Akkukapazität Ladeetui: 500 mAh (typisch)
 Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz
 Maximale Ausgangsleistung: < 10 dBm (für BT); < 10 dBm (für BLE)


3

Beschreibung des Geräts

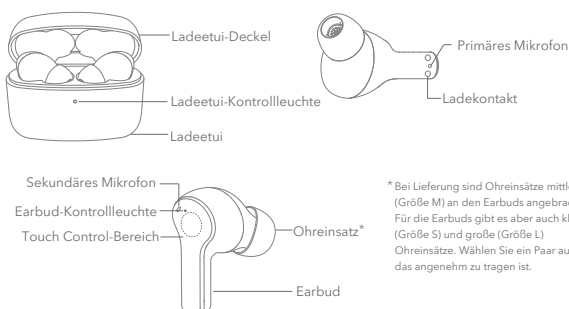

* Bei Lieferung sind Ohreinsätze mittlerer (Größe M) an den Earbuds angebracht. Für die Earbuds gibt es aber auch kleine (Größe S) und große (Größe L) Ohreinsätze. Wählen Sie ein Paar aus, das angenehm zu tragen ist.


Sicherheitsvorkehrungen

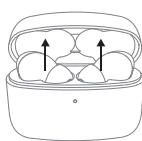

1. Legen Sie die Earbuds bei erstmaligem Gebrauch in das Ladeetui und halten Sie das Etui 10 Sekunden lang geschlossen, um sie zu aktivieren.
2. Vermeiden Sie ein häufiges Öffnen und Schließen des Ladeetuis während des täglichen Gebrauchs.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Earbuds während des täglichen Gebrauchs herausnehmen.
4. Um Auflade- und Audioprobleme zu vermeiden, wischen Sie die metallischen Ladkontakte mit dem im Lieferumfang enthaltenen Alkohol-Wattestäbchen ab.

4

Ausschalten

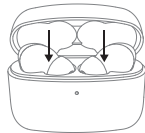

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie das Etui. Die Earbuds schalten sich automatisch aus und wechseln in den Lademodus.


Aufladen des Ladeetuis



Schließen Sie das Ladeetui über das Ladekabel an die Stromversorgung an:
 1. Wenn das Ladeetui aufgeladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte rot.
 2. Wenn das Ladeetui vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte blau.
 3. Nach Entfernen des Ladekabels ist die Kontrollleuchte aus.

5

Aufrufen des Kopplungsmodus

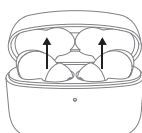

1. Legen Sie die Earbuds bei erstmaligem Gebrauch in das Ladeetui, schließen Sie das Etui und öffnen Sie es 10 Sekunden später. Die Kontrollleuchten an beiden Earbuds blinken weiß. Dies bedeutet, dass sich die Earbuds nun im Kopplungsmodus befinden.
2. Wenn Sie die Earbuds nicht zum ersten Mal verwenden, öffnen Sie das Ladeetui mit den beiden Earbuds darin. Wenn sich die Earbuds nicht mit einem Gerät verbinden können, blinken nach 10 Sekunden die Kontrollleuchten an beiden Earbuds weiß. Dies bedeutet, dass sich die Earbuds nun im Kopplungsmodus befinden.
3. Wenn Bluetooth am Telefon deaktiviert ist, blinken nach dem Verbinden der Earbuds mit einem Telefon die Anzeigen an beiden Earbuds weiß und zeigen damit an, dass sie in den Kopplungsmodus gewechselt haben.


6

Kopplung



Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach „Wireless Earbuds“ und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Anzeigen an beiden Earbuds alle 5 Sekunden einmal weiß blinken, ist die Kopplung erfolgreich.


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

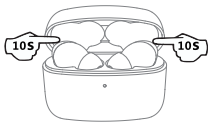


Legen Sie die Earbuds in das Ladeetui und halten Sie den Touch Control-Bereich an beiden Ohrhörern gleichzeitig mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer auf ihre Werkseinstellungen zurückzusetzen.

7

Vorgänge zur Musikwiedergabe

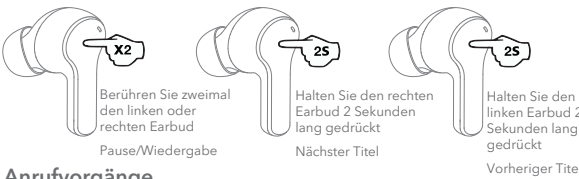

Anrufvorgänge

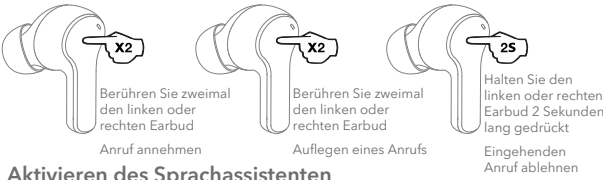

Aktivieren des Sprachassistenten



Berühren Sie den linken oder rechten Earbud dreimal, um den Sprachassistenten zu aktivieren

8

Anzeigen

Earbuds	Warten auf Kopplung	Beide Anzeigen blinken weiß
	Verbunden	Beide Anzeigen blinken einmal alle 5 Sekunden weiß
	Anruf	Beide Anzeigen blinken zweimal alle 5 Sekunden weiß
Ladeetui	Wiedergeben von Musik	Beide Anzeigen verlöschen
	Ladeetui wird geöffnet	Wenn der Akkuladestand normal ist, leuchtet die Anzeige ständig blau Wenn der Akkuladestand niedrig ist, leuchtet die Anzeige ständig rot
	Ladeetui wird aufgeladen	Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Anzeige blau

Wartung

- Halten Sie dieses Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner zu trocknen.
- Setzen Sie dieses Gerät und das Zubehör keinen extremen Temperaturen aus. Andernfalls können sie ausfallen, Feuer fangen oder sogar explodieren.
- Beenden Sie die Verwendung dieses Geräts, schließen Sie alle Apps und trennen Sie die Verbindung zu allen verbundenen Geräten, bevor Sie dieses Gerät reinigen oder warten.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, starken Reinigungs- oder Spülmittel, um dieses Gerät oder sein Zubehör zu reinigen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um dieses Gerät und das Zubehör zu reinigen.
- Legen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (wie Bank- und Telefonkarten) für längere Zeit in die Nähe dieses Geräts, da dies die Karte beschädigen könnte.

9

Hiermit bestätigt [Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.], dass das funktchnische Gerät Typ [CE79] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.cosonic.cc>

Hersteller:
 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
 Adresse: No. 151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Provinz Guangdong.
 Website: www.cosonic.cc
 Hergestellt in China

